Instructions: PolyPRO[™]1 **Mode d'emploi:** PolyPRO[™]1 **Instrucciones:** PolyPRO[™]1



PolyPRO[™]1



UVER UVER

Instructions: PolyPRO™1

WARNING!

Cover for storage use only.

Do not occupy the RV while cover is on the RV.

Do not run the RV engine with the cover on.

A WARNING!

Installation is best done with two people and most RVs require working from the roof of the RV. Never install on a windy day or when the roof is slippery. Please take care when you are on a ladder or the roof.

Be sure that your helper does not pull the cover while you are installing on the the top of the RV.

For campers and 5th wheels: If you go on your roof, be careful to stay toward the back half—if you go out too far to the front your RV could tip forward.

Note: camper and 5th wheel covers are only for use when stored off the truck.

CAUTION

Installation and removal is safer and easier when done by two people.

Tools Needed

- Scissors
- Matches or lighter (optional)
- Screwdriver (usually Phillips head) for roof antennas.

Installation

1. Cover or tape any sharp edges on your RV that could wear against your RV cover. Be sure to lower any roof antennas.

2a. For Campers

Drape your camper cover over your pickup camper with the zippered panel at the back.

Pull the elasticized hems down over the front overhang and in the back.

Buckle the three front straps together (Fig.1).



Fig.1 for camper covers only

Pull the two bottom straps under the camper and snap into the buckles on the opposite side (Fig.1).

Adjust all the straps for a snug fit. The back panel can be unzipped so that you can access the door to your camper. You can keep the back panel open by rolling it up and snapping the two short straps at the right over the rolled fabric. (Skip to Use and Storage).

2b. For folding camping trailers

Fold your camping trailer down and secure it before installing your cover. Find the Classic logo on your cover—this is the front. Slip your Folding Camping Trailer Cover over the top of your trailer then pull the elasticized bottom hem down along the bottom edge of the trailer. (Skip to step 4).


2c. For most RVs

On smaller RVs your cover can be installed with ladders but on most RVs it's easiest to install your cover from the roof.

Carefully climb up on the roof and have a friend hand you the cover in its storage bag. At the front of your RV carefully remove your cover from its storage bag. With the Classic logo to the front of your RV unroll the cover down the length of the roof. Drop the front of your cover over the front of your RV then carefully and slowly move toward the back spreading out your cover and letting the sides fall down the sides of your RV.

Climb down the rear ladder and pull the back end of the cover down the back of your RV.

- **3.** Pull the elasticized corners down over the bumper(s) of your RV.
- **4.** Tie an end of the supplied rope onto one of the D-rings (Fig. 2) along the bottom hem. Toss the free end of the rope under your RV to the D-ring on the opposite side. Allowing enough rope to make a knot, cut it off and tie it to the D-ring. Repeat with the remaining rope and D-rings. To keep the rope ends from fraying you can carefully melt the ends with a match or lighter.



Use and Storage

A handy storage bag is provided. To fit your cover in the bag, fold and roll it tightly rather than stuffing it. Never store a wet cover in the storage bag or confined area as the cover can be damaged by mildew.

Care

Clean your cover with a hose or with a soft rag. Do not use soap as it could damage the protective coatings on the fabric.





DO NOT ISE SOAP PAS UTILISER DE SAVON

LINE DRY ÉTENDRE MOUILLÉ COLGAR PARA SECAR



DO NOT IRON

NE PAS

REPASSER



DO NOT PACK WET NE PAS RANGER MOUILLÉ NO GUARDAR HÚMEDO

Mode d'emploi: PolyPRO™1



A AVERTISSEMENT!

Housse pour remisage seulememt.

Ne pas demeurer à l'intérieur du VR lorsque la housse est installée.

Ne pas faire fonctionner le moteur du VR la housse est installée.

AVERTISSEMENT!

Il est recommandé que deux personnes effectuent l'installation et sur la plupart des VR il est nécessaire de procéder à l'installation en se tenant sur le toit du VR. Ne jamais installer la housse par grand vent ou si le toit est glissant ou mouillé. Faites preuve de prudence lorsque vous êtes sur une échelle ou sur le toit.

Assurez-vous que la personne qui vous aide ne tire pas sur la housse pendant que vous vous trouvez sur le VR.

Pour boîtes campeurs et caravanes à sellette: Si vous devez monter sur le toit de la caravane, veillez à toujours demeurer au niveau de la moitié arrière car si vous allez trop vers l'avant de la caravane vous risquez de la faire basculer en avant.

Remarque: Utilisez cette housse uniquement lorsque la boîte campeur a été retirée de la camionette.

ATTENTION

L'installation et le retrait de la housse est effectué plus facilement et d'une manière plus sécuritaire avec deux personnes.

Outils nécessaires

- Ciseaux
- Allumettes ou briquet (en option)
- Tournevis (le plus souvent à tête cruciforme Phillips) pour antennes de toit.

Installation

1. Couvrez ou appliquez du ruban adhésif en toile sur les bords pointus du véhicule récréatif qui risquent d'user la housse. Assurez-vous de baisser toutes les antennes.

2a. Pour boîtes campeurs

Placez la housse sur la boîte campeur. La section de toile qui comporte une fermeture à glissière se place à l'arrière. Tirez sur la bordure élastique afin que la housse couvre l'étage en surplomb à l'avant et l'arrière de la boîte campeur.

Joignez les trois sangles à l'avant (Fig.1).

Tirez les deux sangles inférieures afin de les faire passer sous la caravane et insérez les extrémités dans les boucles situées de l'autre côté (Fig.1).



Fig.1 pour boîte campeur uniquement

Réglez toutes les sangles afin qu'elles soient bien serrées. La fermeture à glissière de la section arrière peut être laissée ouverte afin de pouvoir accéder

à la porte de la caravane. Vous pouvez laisser la section de toile arrière ouverte en l'enroulant vers le haut et en la fixant à l'aide de deux pressions situées à droite, au-dessus de la toile enroulée (passez directement à Utilisation et remisage).

2b. Pour tentes-caravanes


Pliez et fermez la tente-caravane. Localizez le logo Classic sur la housse, il s'agit de l'avant de la housse. Passez la housse pour tente-caravane sur le dessus de la caravane puis tirez sur la bordure élastique afin de la faire descendre jusqu'au bord inférieur de la caravane (passez directement à l'étape 4).

2c. Pour la plupart des VR

Sur les VR de plus petite taille, votre housse peut être installée en vous plaçant sur une échelle mais sur la plupart des VR il s'avère plus facile d'installer la housse en montant sur le toit. Grimpez avec précaution sur le toit et demandez à votre assistant de vous donner le sac contenant la housse. À l'avant du VR, retirez avec précaution la housse de son sac. Avec le logo Classic à l'avant du VR, déroulez la housse afin qu'elle couvre toute la longueur du toit. Laissez tomber l'avant de la housse devant le VR puis reculer lentement avec précaution vers l'arrière du VR, tout en étalant la housse et en laissant les côtés tomber le long des côtés du VR.

Descendez du toit par l'échelle arrière et tirez sur l'arrière de la housse afin qu'elle couvre l'arrière du VR.

- **3.** Tirez sur les coins élastiques afin qu'ils recouvrent le(s) pare-chocs du VR.
- 4. Attachez une extrémité de la corde fournie à un des anneaux en D (Fig. 2) le long de la bordure de la housse. Lancez l'autre extrémité de la corde sous le VR jusqu'à l'anneau en D situé de l'autre côté. Laissez suffisamment de corde libre pour faire un noeud, coupez et attachez-la à l'anneau en D. Répétez l'opération avec la corde et les anneaux restants. Pour éviter que les extrémités de la corde ne s'effilochent, utilisez un briquet ou une allumette afin de brûler avec précaution le bout de la corde.



Utilisation et remisage

La housse est fournie avec un sac de rangement pratique. Pour ranger la housse dans le sac, pliez puis enroulez-la en serrant au lieu de la fourrer dans le sac. Ne jamais placer une housse mouillée dans le sac de rangement ou dans un espace clos car de la moisissure risque de se former et d'endommager la housse.

Entretien

Nettoyez votre housse à l'eau, à l'aide d'un tuyau ou d'un chiffon doux. N'utilisez pas de savon car vous risquez d'endommager le revêtement protecteur de la toile.



Instrucciones: PolyPRO™1



A ¡ADVERTENCIA!

Utilizar la cubierta sólo para el guardado del vehículo.

No ocupar el RV mientras la cubierta esté colocada.

No haga funcionar el RV mientras la cubierta esté colocada.

A ¡ADVERTENCIA!

Es conveniente que dos personas realicen la instalación y la mayoría de los vehículos recreativos requiere que se trabaje desde el techo. Nunca instale la cubierta en un día de mucho viento ni cuando el techo del vehículo recreativo esté resbaladizo. Tenga cuidado al subirse a una escalera o al techo.

Asegúrese de que la persona que lo está ayudando no jale la cubierta mientras usted está encima del vehículo recreativo.

Para camperos y caravanas de quinta rueda: Si sube al techo del campero, quédese en la mitad posterior ya que si va muy lejos hacia el frente, el campero puede inclinarse hacia adelante.

Nota: Las cubiertas para camperos y caravanas de quinta rueda deben usarse sólo cuando están almacenados separados del camión.

PRECAUCIÓN

Será más fácil realizar la instalación y desinstalación entre dos personas.

Herramientas necesarias:

- Tijeras
- Fósforos o encendedor (opcional)
- Destornillador (preferible cabeza Phillips) para antenas de techo.

Instalación

1. Cubra o coloque cinta adhesiva sobre los bordes filosos del vehículo recreativo que puedan desgastar la cubierta por contacto. Asegúrese de bajar las antenas del techo.

2a. Para camperos

Cubra el campero de la camioneta con la cubierta para campero. El panel con cremallera va atrás.

Jale el dobladillo con elástico hacia abajo para cubrir el alero frontal y trasero.

Abroche las tres correas del frente juntas (Fig.1).

Jale las dos correas inferiores por debajo del campero y engánchelas en los broches del lado opuesto (Fig.1).

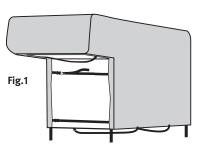


Fig.1 para cubiertas de campero solamente

Ajuste las correas hasta lograr un ajuste ceñido. Puede abrir la cremallera del panel trasero para acceder a la puerta del campero. Puede dejar el panel trasero abierto enrollándolo y abrochando las dos correas a la derecha por encima del material enrollado (prosiga al uso y almacenamiento).

2b. Para caravanas plegables

Pliegue y asegure la caravana. Ubique el logotipo Classic de la cubierta. Ésta es la parte frontal. Extienda la cubierta para caravana plegable encima de la caravana y jale hacia abajo el dobladillo inferior con elástico colocándolo a lo largo del borde inferior de la caravana (vaya al paso 4).


2c. Para la mayoría de vehículos recreativos En los vehículos recreativos más pequeños, la cubierta puede instalarse con una escalera, pero en la mayoría de vehículos recreativos es más fácil instalar la cubierta desde el techo.

Trepe con cuidado al techo y pídale a un amigo que le alcance la cubierta en su

bolsa. En la parte frontal del vehículo recreativo retire cuidadosamente la cubierta de la bolsa. Con el logotipo Classic al frente del vehículo recreativo, desenrolle la cubierta a lo largo del techo. Deje caer el frente de la cubierta sobre el frente del vehículo recreativo y luego con cuidado y lentamente avance hacia atrás extendiendo la cubierta y dejando los lados caer hacia los lados del vehículo recreativo.

Baje por la escalera trasera y jale la parte posterior de la cubierta hacia abajo por el lado trasero del vehículo recreativo.

- **3.** Jale las esquinas con elástico hacia abajo cubriendo los dos parachoques del vehículo recreativo.
- **4.** Amarre un extremo de la soga suministrada a uno de los anillos D (Fig.2) a lo largo del dobladillo inferior. Arroje el extremo libre de la soga por debajo del vehículo recreativo en dirección del anillo D del lado opuesto. Deje soga suficiente para hacer un nudo, córtela y amárrela al anillo D. Repita el procedimiento con la soga y anillos D restantes. Para evitar que los extremos de la soga se deshilachen, con cuidado derrita los extremos con un fósforo o encendedor.



Uso y almacenamiento

Se incluye una bolsa conveniente para guardar la cubierta. Para guardar la cubierta en la bolsa, dóblela y enróllela ceñidamente en lugar de meterla de manera desordenada. Nunca guarde una cubierta húmeda en la bolsa de almacenamiento ni en un área confinada ya que puede sufrir daño por moho.

Cuidado

Lave la cubierta con una manguera o un trapo suave. No use jabón ya que puede dañar el recubrimiento protector del material.





Parts List / Liste des pièces / Lista de piezas

Before you begin please unpack the carton and check that you have all your parts.

Avant de commencer, déballez la boîte et assurez-vous que vous avez toutes les pièces.

Antes de empezar, desempaque la caja y confirme que están todas las partes.

A. RV Cover / Housse pour véhicule récréatif / Cubierta para vehículo recreativo

Your package should contain one of the following covers.

Votre colis devrait contenir une des housses suivantes.

El paquete debe contener una de las cubiertas siguientes.

DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QUANTITY QUANTITÉ CANTIDAD	
Camper Boîte campeur Campero		
Folding Camping Trailer Tente-caravane Caravana plegable	1	
Class A Véhicule récréatif de classe A Vehículo recreativo clase A		
Class C Véhicule récréatif de classe C Vehículo recreativo clase C		
5th Wheel Caravane à sellette Caravana de quinta rueda		
Travel Trailer Roulotte Caravana		
Toy Hauler VR utilitaire sport Transportador de juguetes		





Parts List / Liste des pièces / Lista de piezas

A. Storage Bag / Sac de remisage / Bolsa para almacenamiento

Your package should contain one of the following storage bags.

Votre colis devrait contenir un des sacs de remisage suivants.

El paquete debe contener una de las bolsas de almacenamiento siguientes.

PART NUMBER NUMÉRO DE LA PIÈCE PIEZA NÚMERO	DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QUANTITY QUANTITÉ CANTIDAD	
	Camper Boîte campeur Campero		
	Folding Camping Trailer Tente-caravane Caravana plegable		
	Class A Véhicule récréatif de classe A Vehículo recreativo clase A		
PRT-80-005	Class C Véhicule récréatif de classe C Vehículo recreativo clase C	1	
	5th Wheel Caravane à sellette Caravana de quinta rueda		
	Travel Trailer Roulotte Caravana		
	Toy Hauler VR utilitaire sport Transportador de juguetes		





Parts List / Liste des pièces / Lista de piezas

A. Tie-down rope / Corde d'arrimage / Soga de amarre

Locate your cover below for the total quantity of tie-down rope included.

Cherchez votre housse ci-dessous pour connaître le nombre total de cordes d'arrimage fournies.

Ubique su cubierta a continuación para determinar la cantidad total de cuerdas de amarre incluidas.

PART NUMBER NUMÉRO DE LA PIÈCE PIEZA NÚMERO	DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QUANTITY QUANTITÉ CANTIDAD	
	Camper Boîte campeur Campero	NA	
	Folding Camping Trailer Tente-caravane Caravana plegable	3	
	Class A Véhicule récréatif de classe A Vehículo recreativo clase A	4	
PRT-80-006	Class C Véhicule récréatif de classe C Vehículo recreativo clase C	4	
	5th Wheel Caravane à sellette Caravana de quinta rueda	7	
	Travel Trailer Roulotte Caravana	4	
	Toy Hauler VR utilitaire sport Transportador de juguetes	6	





CLASSIC ACCESSORIES, INC. KENT, WA USA 98032 © **2012** classicaccessories.com